



MATRIX 6



KASUTUSJUHEND



ALARMTEC 2002



Pyronix Limited
Pyronix House
Braithwell Way
Hellaby, Rotherham
S66 8QY, ENGLAND

Tel: +44 (0) 1709 700100

Fax: +44 (0) 1709 533429

Technical help line (UK only): 0900 8037 800

This is a premium rate line where calls are charged at 50p per minute

email:

uk.sales@pyronix.com

export.sales@pyronix.com

marketing@pyronix.com

technical.support@pyronix.com

website: www.pyronix.com

Maaletooja:

ALARMTEC AS

SAKU 15, TALLINN 11314

Tel 6598800

Fax 6598899

e-post alarmtec@alarmtec.ee

www.alarmtec.ee

SÜSTEEMI INFORMATSIOON

TÄITKE KÄESOLEV LEHT EDASPIDISE INFO SAAMISEKS JA SÄILITAGE KÄESOLEV JUHEND
TURVALISES KOHAS

KESKJÄLGIMINE (turvafirma) tel: _____ Objekti number: _____

PAIGALDAJA: kuup _____ firma _____ tel _____

PEAKOOD: _____

SÜSTEEMI INFO:

Sisenemise viiteaeg: _____ Väljumise viiteaeg: _____

Sireeni tööaeg _____

VALVEAHELATE INFO:

Kaitstav ala	Ahela tüüp SET A	Ahela tüüp SET B
Ahel 1:	_____	_____
Ahel 2:	_____	_____
Ahel 3:	_____	_____
Ahel 4:	_____	_____
Ahel 5:	_____	_____
Ahel 6:	_____	_____

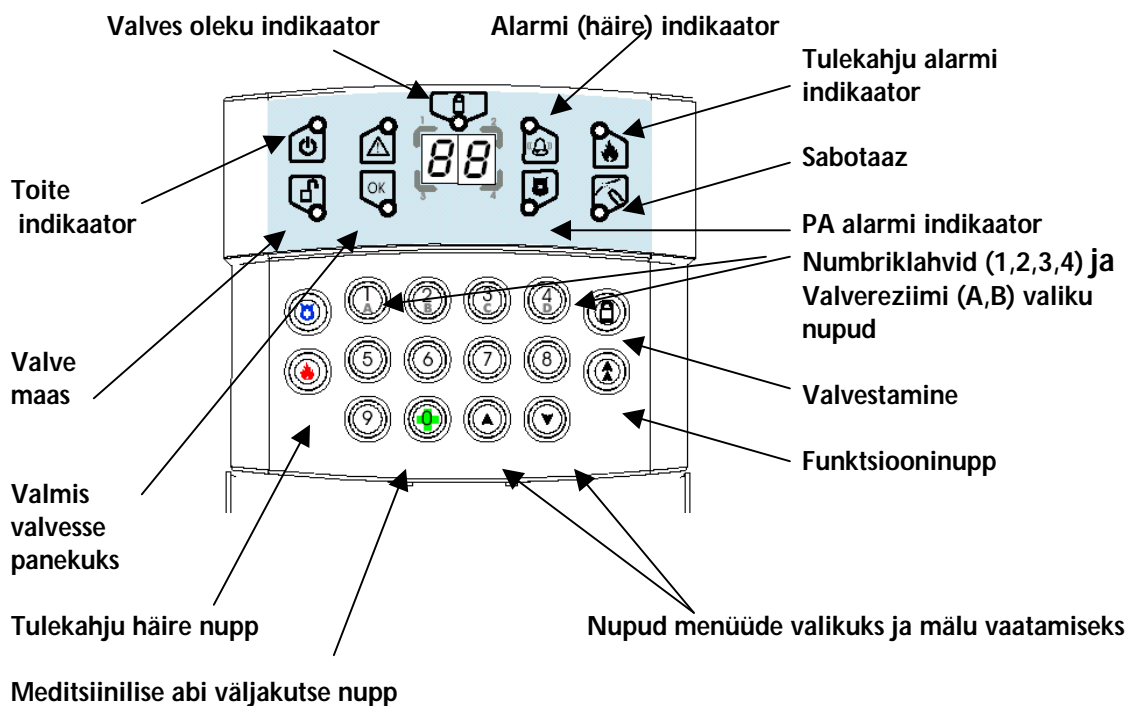
VÄLJUNDITE INFO

Otstarve	Kirjeldus
PGM1:	_____
PGM2:	_____
PGM 3:	_____
PGM 4 (BELL -) :	_____







RIKKETEADETE KOODID:

- 1- Sireeni kaitsme viga
- 2- Andurite toite viga
- 3- Aku puudub
- 4- Aku madal pinge
- 5- Võrgutoite viga
- 6- Telefoniliini viga
- 7- Mooduli viga
- 8- Viga ühenduse võtmisel keskjälgimisega


LED-KLAVIATUUR



KLAVIATUURI NUPPUDE OTSTARVE

-  **Kallaletung (Personal attack)**
Kui seda nuppu hoida vajutatuna 3 sekundit, siis lülitub kohe sisse PA alarm
-  **Meditsiiniline abi**
Hoides seda nuppu all 3 sekundit, lülitub sisse alarm
-  **Valvestamise nupp (Arm)**
Kasutatakse väljumisviite ajal valvereziimi (Arm A , Arm B) valikuks.
-  **Numbrinupud**
Kasutatakse koodi sisestamiseks ja programmeerimise režiimis
-  **Suuna nooled**
Kasutatakse menüüs liikumiseks, menüüst soovitud valiku tegemiseks ja logi vaatamiseks.
-  **Funktsiooni nupp**
Kasutatakse programmeerimise režiimi valikuks ja väljumiseks, seadistuste salvestamiseks.

INDIKATSIOON

-  **Toitepingete indikaator**
220 V toide puudub
220 V ja AKU korras
AKU rike



Rikke indikaator

Rikkeid ei ole
Süsteemis on rike või sabotaaž
Süsteem on programmeerimise režiimis



Süsteemi valvest maas oleku indikaator

Süsteem on valve all
Süsteem on valvest maas
Süsteem on kasutaja programmi režiimis



Süsteemi valves oleku indikaator

Näitab, et süsteem on valvest maas
Näitab, et süsteem on valve all



Valmis valvesse panekuks

Üks või enam valvetsoone on aktiveeritud (liikumine, uks lahti, jms)
Kõik valvetsoonid on suletud – valmis valvesse panekuks
Süsteem on programmeerimise režiimis

Alarmi indikatsioon (erinevad alarmide liigid)



Sissetungi alarm. Häire valvetsoonist (Entry, Access, Immediate, 24h..)
Samaaegselt kuvatakse häires oleva tsooni number.



Tulekahju alarm. Häire tulekahju-tsoonist või tulekahju nupu vajutamine
Samaaegselt kuvatakse häires oleva tsooni number.





PA alarm. Häire vastavat tüüpi tsoonist või PA nupu vajutamine. Kui häire rakendub, siis indikaator süttib koos häiret andnud tsooni numbri näitamisega segment-displeil.



Kui tamperi (seadmekaitse) häire rakendub, siis indikaator süttib koos häiret andnud tsooni numbri näitamisega segment-displeil.

MATRIX 6 KASUTAMINE

1. VALVESTAMINE. Sisestage kood (XXXX,X,X). Käivitub viiteaeg ja süsteem hakkab minema valvereziimi "A".

Kui soovite kasutada valvereziimi "B" siis tuleb väljumisviite ajal vajutada  

2. VALVESTAMINE ILMA KOODITA (see võimalus peab eelnevalt olema paigaldaja poolt lubatud).

Hoja 2 sekundit allavajutatuna klahvi "1". Süsteem hakkab minema valvereziimi "A"

Hoja 2 sekundit allavajutatuna klahvi "2". Süsteem hakkab minema valvereziimi "B"

3. VALVE MAHA VÕTMINE. Sisesta kood (XXXX,X,X).

Märkus: Kui süsteemis on olnud häire, siis hakkab vilkuma indikaator "Alarm" ja häiret andnud tsooni number. Häireteate aktsepteerimiseks tuleb kood sisestada veelkord.

4. "DURESS" VALVESTAMINE.

Saab kasutada kahte meetodit

4.1. Sisestada kasutajakood kuid vahetada omavahel kolmas ja neljas number.

4.2. Sisestada "Duress kood". Selle koodi määrab pea-kasutaja või paigaldaja.

"Duress" koodi sisestamisel käitub süsteem nagu harilikult, kuid turvafirmasse edastatakse vastav signaal.

5. RIKKESIGNAAL

Kui tekib rike, siis annab sõrmistik helisignaaliga sellest märku. Vaigistamiseks vajutage.



6. TULEKAHJU; KALLALETUNGI, ESMAABI ALARM


Tulekahju korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi

Kallaletungi korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi

Meditiinilise abivajaduse korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi

7. KASUTAJA MENÜÜ

Kasutaja menüüsse sisenemiseks vajutage , seejärel sisestage kood (XXXX,X,X). Kostub kinnitav helisignaali ja "Valve maas" indikaator hakkab vilkuma.

Kasutaja menüüst väljumiseks vajutage  

8. KASUTAJA MENÜÜ SEADISTUSED

NB! Allpool toodud käskude kasutamiseks peab olema eelnevalt sisenetud kasutaja menüüsse.

8.1. Uksekell. Seadistuse muutmiseks sisestage  **(11)**. Kui sisselülitatud, siis töötab "kelluke" kõikide viitetsoonide avanemisel.

8.2. Osaline valvestamine (BYPASS).

1. Sisestage  **(12)**.

2. Sisestage valveahela (tsooni) number, mida soovite valvest välja jätta **(01)-(06)**.

3. Sisestage  . Kostub kinnitav helisignaali.


4. Protseduuri peab kordama seni kuni kõik soovitud ahelad on väljalülitatud.

5. Sisestage   ning  või

6. Kui te ei soovi süsteemi valvestada väljalülitatud ahelatega, siis vajutage ja kõik väljalülitatud ahelad taastatakse.




8.3. Sündmuste logi vaatamine.

Sisestage  **(13)**. Logis liikumiseks kasutage



8.4. Klaviatuuri helitugevus.

Sisestage  **(14)**. Helitugevuse muutmiseks kasutage



Salvestamiseks



8.5. Klaviatuuri heleduse muutmine.

Sisestage  **(15)**. Helitugevuse muutmiseks kasutage



Salvestamiseks



NB! Alljärgnevad funktsioonid on saadaval ainult peakoodi kasutajale.

8.6. Kella muutmine.

Sisestage  **(21)**. Sisestage uus kella-aeg 24h formaadis, näiteks **(1833)**.

Salvestamiseks vajutage



8.7. Kuupäeva muutmine.

Sisestage  **(22)**. Sisestage uus kuupäev formaadis:

- Sisestage ühekohaline nädalapäeva number X (1-7)
- Sisestage aastaarvu kaks viimast numbrit XX (00-99)
- Sisestage kuu number kahekohalisena XX (01-12)
- Sisestage kuupäev kahekohalise numbrina XX (01-31)

Salvestamiseks vajutage





8.8. Kasutajakoodide muutmine.

Sisestage  **(25)**.

- Sisestage kood, mida muuta soovite **NB!** kahekohaline number XX (01-15)
- Sisestage uus kood (nelja kuni kuuekohaline). **(XXXX,X,X)**.
(Kui kood on lühem kui 6 numbrit, siis vajutage lõppu)
- Sisestage uus kood teistkordselt.



Kui kaks sisestatud koodi on ühesugused, siis kostub kinnitav helisignaali. Kui kostub veasignaali, siis tuleb protsessi alustada uuesti. Kui kood on edukalt muudetud, siis järgneb koodi omaduste muutmine

Kasutades   nuppe, valige omadus, mida on vaja muuta. Muutmiseks vajutage

Muudatuste salvestamiseks vajutage



NR	Omadus mittevalitud (Alarmi LED ei põle) OFF	Omadus valitud (Alarmi LED põleb) ON	Tehase asend
1	Osaline valve = KEELATUD	Osaline valve = LUBATUD	ON
2	Harilik kasutajakood	AINULT DURESS kood	OFF
3	Duress funktsioon = KEELATUD	Duress funktsioon = LUBATUD	ON

8.9. PGM aktiveerimine.

Sisestage  **(27)**.

8.10. Kaugjuhtimise (ligipääs süsteemile telefoniliini kaudu) lubamine 1ks tunniks.

Sisestage  **(28)**.