

Verifier

RKD (Remote Keypad Display)

Sõm istku RKD saab informatsiooni valetest süsteemide seisundikohta, samuti kasutada kse sõm istku valetest süsteemide jhtimiseks ning programmeerimiseks.

Numbrilähvi

- 1 Valetest süsteemide kasutamiseks on abine lühikohaliskoodimis võimaldab lühipääsu valetest süsteemide ning seadistuskäsklustele.

"Unset" - Valetest maha võtmine

- 2 Valetest zhimistvõlmuiseks valetest süsteemide lühikohaliskasutamiseks ning valetest kasutamiseks "Unset" - lähvi.

Taustvalgustusega displei

- 3 Nõuandzhimist (valetest maha) kuvatakse kellaega ning kuupäeva, samuti kasutamise teatid. Displei kuvatakse samuti kogu süsteemide nimeid.

"Menüü" - lähvi

- 4 Menüüsse sisenedamiseks valetest kasutamiseks ning valetest kasutamiseks "Menüü" - lähvi.

Valetest zhimistvõlmuiseks (A, B, SET)

- 5 Peale kasutamiseks isestamist valetest kasutamiseks ning valetest kasutamiseks valetest zhimistvõlmuiseks.

Asutustes

A = "Osa valetest A"

B = "Osa valetest B"

SET = "FullSet" - täisvaletest

Kodune

A = "Home" - "kodus"

B = "Night" - "öine"

SET = "FullSet" - täisvaletest

Rohele "Toetpinge" - indikaator

Vikuv = Toetpinge puudub (s.t. valetest süsteemide toimiseks kasutamiseks ahtakutid).

Põleb = Toetpinge on olemas.

7 Kolane "Vea" - indikaator

Vikuv = Süsteem vigane.

Põleb = Veateadete aktsepteeritud, vigadeiolekõrvaldatud..

8 Punane "Valetest maha" - indikaator.

Vikuv = Süsteem on osaliselt valetest.

Põleb = Süsteem iulemne täisvaletest.

9 Klaviatuurikahtepaneel

10 "Yes" & "No" - lähvi

Süsteemide nimekäskluste


aktsepteerimiseks/kasutamiseks.

11 "Quit" - lähvi







Süsteemide nimekäskluste.

12 Noolklaviatuur

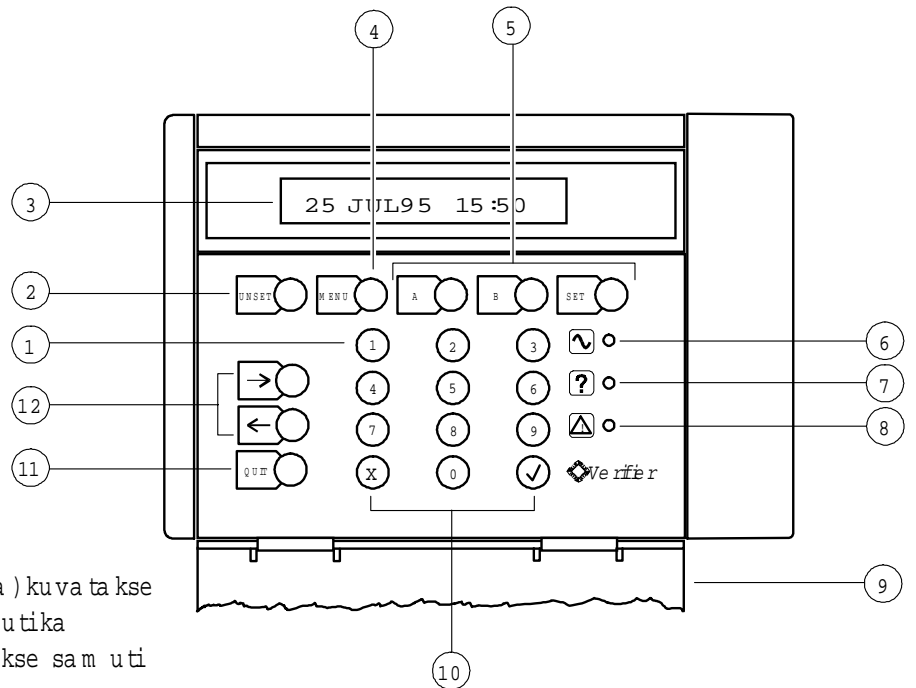Menüüedasi-tagasi liikumiseks.

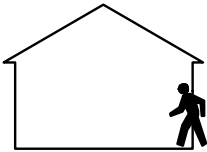

Valverezhimi ide kasutamise KODUS (Home)

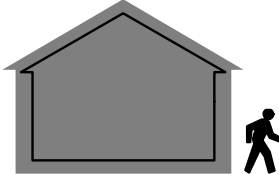Unset	HOME-kodus	NIGHT-öine	Täisvalve
			
<p>KASUTAMINE:</p> <p>Hoonesse sisenemisel liita ta kse kogu süsteem valverezhimistvõlga ning süsteem pöördub normaalsesse "päeva seise"-režiimi või süsteemihäireseisundis liita välgu sisenemise (sise)stardar kasutaja koodi ning vajutada UNSET) ning kustutada viikuvad häireteated (sise)stardarveelkoorid kasutaja koodi ning vajutada UNSET).</p>	<p>KASUTAMINE:</p> <p>hoones asuvad inimesed -</p> <p>valvesta ta kse hoone välgu sisenemise eeter.</p> <p>s.t. ka istud on aknad, välgu sisenemise (võlga) arvatud sisenemise/väljumise suks)</p> <p>SISSELÜLITAMISEKS:</p> <p>Displeikuva ta kse keela aega ning kuupäeva:</p> <p>25 JUL95 15:50</p>	<p>KASUTAMINE:</p> <p>Hoones asuvad inimesed -</p> <p>aktiivse erita kse enamus andurite stv.a. need tsoonid kus inimesed liiguvad. Näiteks võimahlata kse liikumist andurite seel komusel</p> <p>SISSELÜLITAMISEKS:</p> <p>Displeikuva ta kse keela aega ning kuupäeva:</p> <p>25 JUL95 15:50</p>	<p>KASUTAMINE:</p> <p>Hoonest lahku misel aktiivse erita kse kõik andurid.</p> <p>SISSELÜLITAMISEKS:</p> <p>Displeikuva ta kse keela aega ning kuupäeva:</p> <p>25 JUL95 15:50</p>
<p>SISSELÜLITAMISEKS:</p> <p>Siseneda hoonesse, kasutades sisenemise/väljumise soone:</p> <p>Aktiivse erita kse sisenemise ja ta imer, mis võimahlab õudat sisenemise ja õoksul sõmistkunining valda kood.</p>	<p>Sise stardar:</p> <p>(K O D _ _ _ _) (A)</p> <p>Displeikuva ta kse keela aega:</p> <p>CHECKING</p> <p>HOME</p>	<p>Sise stardar:</p> <p>(K O D _ _ _ _) (B)</p> <p>Displeikuva ta kse keela aega:</p> <p>CHECKING</p> <p>NIGHT</p> <p>Sõmistku sumerannab helisignaali märke valjumise ja algusest (aeg m ille õoksulõise valve pükonna stvõlga).</p>	<p>Sise stardar:</p> <p>(K O D _ _ _ _) (SET)</p> <p>Displeikuva ta kse keela aega:</p> <p>CHECKING</p> <p>Sõmistku sumerannab aktiivse erita kse ning displeikuva ta kse valjumise aeg (sekundites) m ille õoksul tuleb hoonest lahku da:</p>
<p>Sise stardar:</p> <p>(K O D _ _ _ _) (UNSET)</p> <p>Displeikuva ta kse keela aega:</p> <p>CHECKING</p> <p>UNSET</p> <p>25 JUL95 15:50</p>	<p>Displeikuva ta kse keela aega ning punane indkaator viigub - süsteem on HOME-kodus: - režiimis</p> 	<p>Displeikuva ta kse keela aega ning punane indkaator viigub - süsteem on NIGHT-õises: - režiimis</p>  <p>Teise helisignaali antakse märksüsteem on NIGHT-režiimis</p>	<p>EXIT TIME 25</p> <p>Väljumise ja õppemise displeikuva ta kse keela aega teiedastata:</p> <p>Süsteem on täisvalves.</p>

Kuisüsteem ei lähe va lvesse

Kuisüsteem ei lähe va lvesse,
kontrollida järgnevat:

↳ Kas tsoonid on kõik sulatud?

Süsteem ei lähe va lvesse kuim õnitsoon on
avatud. Avatud võib olla näiteks aken või üks ning
displeil kuvatakse avatud tsooninimetus.

Näiteks:

Koridoriaken

Sulgeda avatud tsoon (koridoriaken) ning tekst
kustub. Süsteem on va lve sta mis va lve sta mis seks.

↳ Kas tööpinge on olemas?

Kuiva lve süsteem töötab ainult akutoitel, ei ole
seda võin alik va lve sta da. Tööpinge tuleb
taastada.

↳ Kas kasutatav kood on kehtiv?

Süsteemikonfiguratsioon, mis nõuab
va lve sta mis kasutatav koodi ning seadme hvi
kasutamise eelab korrektselt kasutatav koodi
sisestamist.

Kuika sutuse lon funktsioon "Quick Set", ei ole
kasutatav koodi sisestamine va llik

Va llikud telefoninumbriid



Politsei.....
Tuletõrje.....
Kirubi.....
Installeerija.....
Valvekeskus.....

Häire seisund

Süsteem lilitub häire režiimi järgmistel juhtudel:

↳ Autoriseerimata sisenemine hoonesse

↳ Sisenemise lvi või lvi iseleikasutatud sisenemise/
väljumistsoone

↳ Sisenemise lvi või lvi iselüketi sisenemise/
väljumisega

↳ Süsteemirikkumisel

↳ Õnnetusjuhtumite ning häirete korral

Häiremahavõtmine

Sireeni(de) väljalülitamiseks:

Vajutada:

KO O D _ _ _ _

UNSET

Displeil ilmub:

CHECKING

UNSET

Sireen va kibi, displeil eelab vikuv häire teade.:

ALARM

ENTRY TIMEOUT

Häire teate kustutamiseks:

Sisestada: KO O D _ _ _ _ UNSET

Displeil ilmub:

25 JUL95 15:50

Kasutajamenüü

Menüüsse siseneamiseks peab valvetsüsteem olema valvestamata -režiim Unset, dispeil esitatakse kellaega ning kuupäeva. MASTER-koodiga pääseb igikõikidele alpooltoodud menüüpunktile, teistel kasutajatel on ligipääs ainult MASTER-kasutaja poolt lubatud menüüpunktile.


Sisestada

KOOD _____

ning

MENU

25 JUL95 15:50

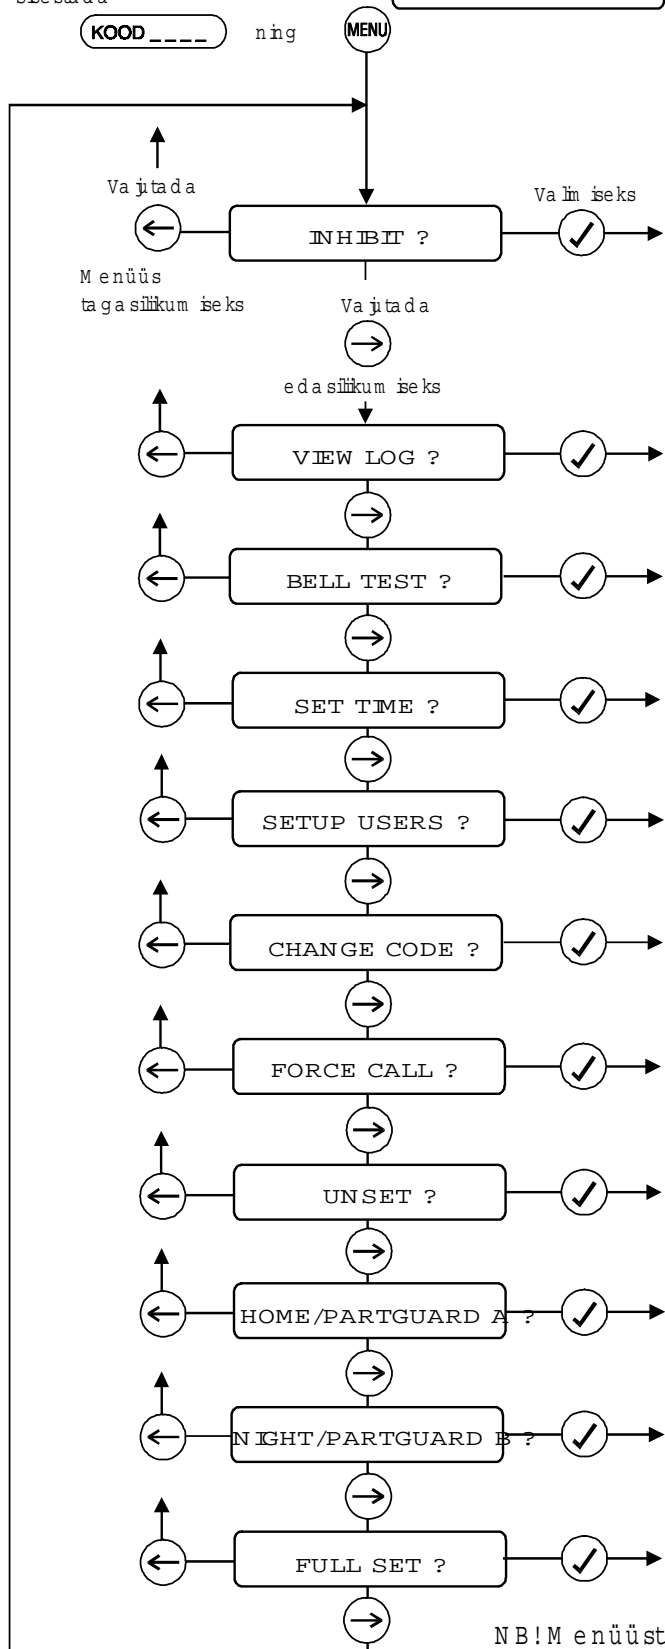

Klahvide funktsioonid

- Aktsepteerim iseks (YES)
- Katkestam iseks (NO)
- Menüüs edasiliikum iseks
- Menüüs tagasiliikum iseks
- Menüüstväljum iseks
- Menüüsse sisene miseks

Võim a hlab valvestam iseltsooni/tsoone valvestvälja ä tta .

See menüüpunkt võim a hlab m ä list vaadata kõ kiva lvestam isi, valvestm aha võtm isin ing h ä ire te a te id .

Aktiviseeritakse kõ k sise en id .

Süsteem ike lla ä ning kuup ä e va sise stam iseks.

Kasutaja koodi õ iguste /nim e m uutm iseks (enne m uuda tuste sisse viim ist konsulte erid a süsteem ipa ig a h a ä ga).

M aster-kasutaja koodim uutm iseks.

Funktsioon bob ühenduse valve ke skuse ga ühendatud vastuvõ tuse adm ega .

Sam ad funktsioonid, m is klahvil "UNSET".

Sam ad funktsioonid, m is klahvil "A".


Sam ad funktsioonid, m is klahvil "B".

Sam ad funktsioonid, m is klahvil "SET".


NB! Menüüstväljum iseks valjutada klahvi "QUIT".

Kella ja ning kuupäeva sisestamine

Kasutada üleminekuliselSuve/Talveaiale

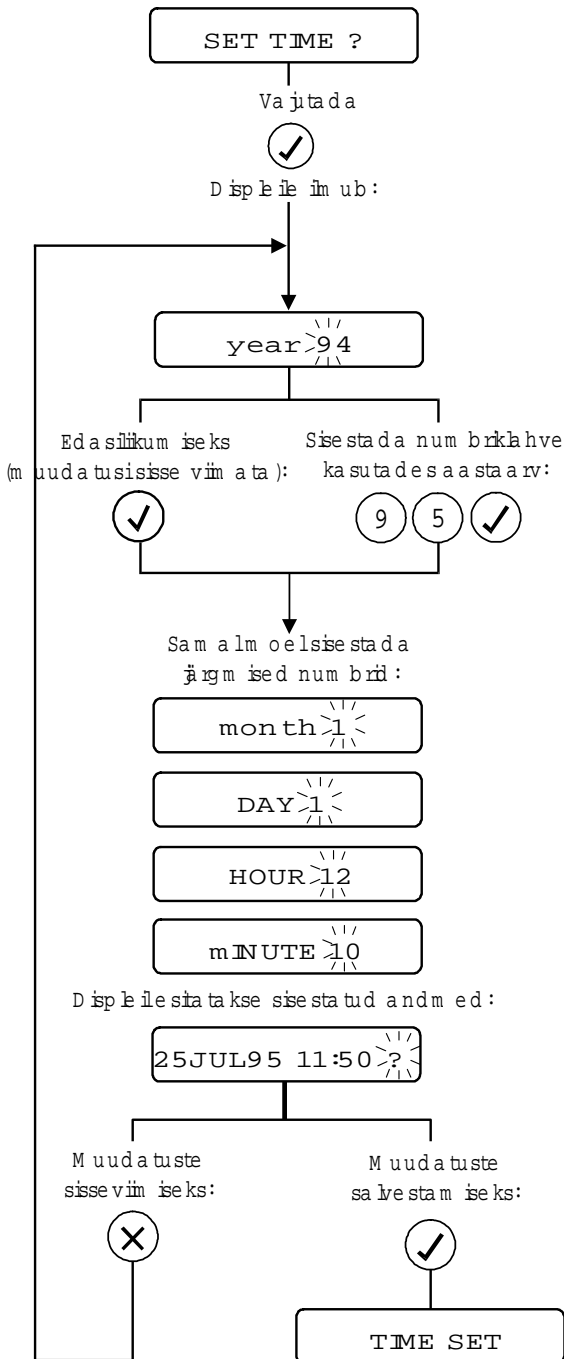


Kasutajakoodi vahetamine

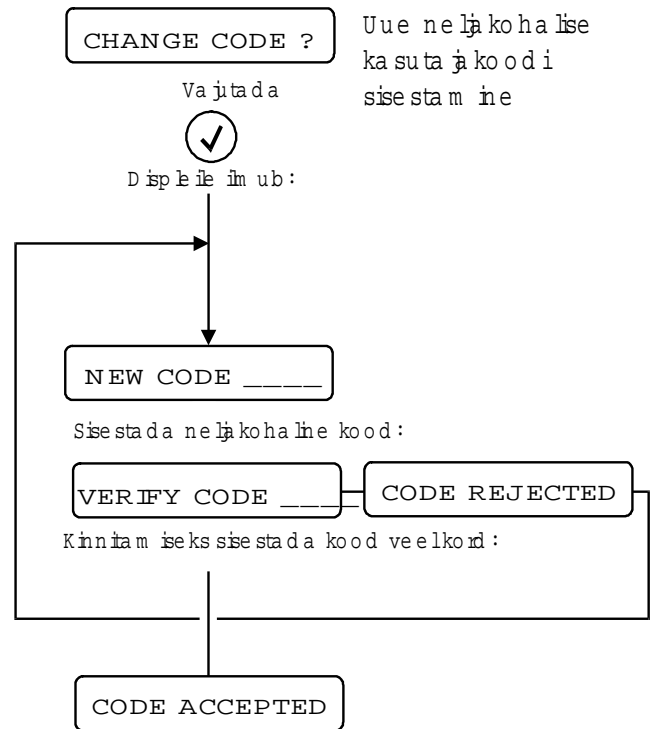

Force Call

Funktsioon bob ühenduse valvokeskusega ühendatud vastuvõtuseadmega (Häirekeskus, PC programmidega Eurodialvõipanelan.je.).
 Funktsioonikaasutamiseks peab keskusega olema ühendatud kommunkaatorDM1200.

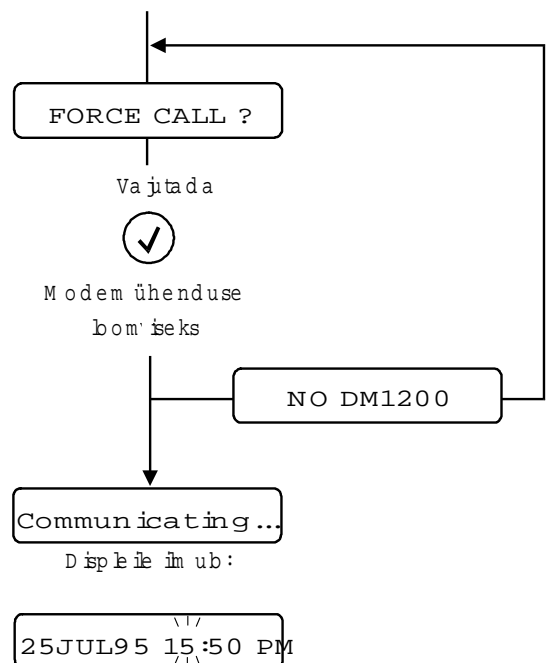

SÜSTEEMIKASUTAJAD

