




KASUTUSJUHEND

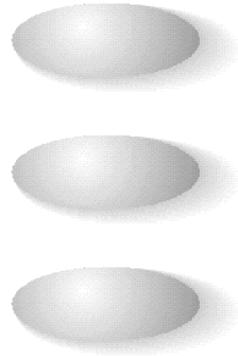

PC6010

Sissejuhatus


Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst "Enter Your Code"–sisestage kood

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Peale koodi sisestamist on võimalik ligi pääseda erinevatele toimingutele, mille kohta ilmub displeile selgitav tekst.

Toimingu aktiveerimiseks vajutada klahvi Yes ,edasiliikumiseks klahvi No

Menüüst väljumiseks vajutada klahvi Cancel

Kui ekraanile ilmub vilkuv sümbol , siis on antud menüüpunkti kohta täiendavat lisainformatsiooni, mille vaatamiseks kasutada klahve < >

Kui koodi sisestamisel tehakse viga või sisestatud kood ei kehti ilmub displeile järgnev tekst:

Code Not Valid
Please Try Again

Teksti esitatakse 2 sekundit, peale seda sisestada kood uuesti

Kogu süsteemi valvesse lülitamine

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Peale koodi sisestamist ilmub displeile järgnev tekst:

Do You Want To
Turn Areas On?

Vajutada klahvi Yes

Turn ON All
Your Areas?

Kõikide valvepiirkondade valvesse lülitamiseks vajutada Yes

Displeile ilmuvad järgnevad teated – paremal all nurgas kuvatakse väljumisaeg sekundites

All Your Areas
Are Turning On

Please Leave
Now... 120

Süsteemi osaline valvesse lülitamine

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Peale koodi sisestamist ilmub displeile järgnev tekst:

Do You Want To
Turn Areas On?

Vajutada klahvi Yes

Turn ON All
Your Areas?

Vajutada klahvi No

Turn ON Area?
Area 1

Valvepiirkond 1 valvesse lülitamiseks vajutada klahvi Yes
Edasiliikumiseks vajutada klahvi No

Kui sõrmistik asub piirkonnas, mis lülitatakse valvesse, ilmuvad displeile järgnevad teated (rohkem valvepiirkondi valvesse lülitamiseks välja ei pakuta)

Area 1
is Turning On

Please Leave
Now... 120

Kui kõik valvepiirkonnad on läbi vaadatud ning vajadusel valvesse lülitatud kuid piirkond, milles asub sõrmistik, on valveta, ilmub displeile järgnev tekst:

End of List
Exit Now?

Nimekirja algusse pöördumiseks vajutada klahvi Yes
Menüüst väljumiseks vajutada klahvi No



Veateated valvesse lülitamisel

Kui valvesse lülitamise hetkel oli mõni valvetsoonidest avatud või rikkis, ilmub displeile järgnev tekst:

Attempt Failed
View Problems?

Avatud tsoonide tuvastamiseks vajutada klahvi

Displeile ilmub informatsioon avatud tsoonide kohta (avatud, rike, valvepiirkond).

Järgmiste/eelmiste avatud tsoonide info vaatamiseks kasutada klahve  

End of List
Turn On Anyway?

Avatud tsoonide sulgemiseks ning rikete parandamiseks vajutada klahvi No, displeile ilmub:

System Will Not
Turn Areas On!

Klahvi Yes vajutamisel ilmub displeile tekst:

Warning-Security
Reduced

Hoiatustekst selle kohta, et kõik tsoonid ei lähe valvesse

Press (YES) to
Confirm...

Valvestamisprotseduuri jätkamiseks vajutada klahvi Yes

Warning
Confirmed

Please Leave
Now... 120

Klahvi No vajutamisel ilmub displeile tekst:

System Will Not
Turn Areas On!

Turn ON All
Your Areas?

Väljumiseks vajutada klahvi No

Süsteemi valvest maha võtmine

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Kui mõni valvepiirkondadest on valvesse lülitamata, ilmub peale koodi sisestamist displeile järgnev tekst:

Do You Want To
Turn Areas On?

Vajutada klahvi No

Do You Want to
Turn Areas Off?

Vajutada klahvi Yes

Turn Off All
Your Areas?

Kui vajutada Yes, ilmub teade

All Your Areas
Are Now OFF!

Süsteemi osaliseks valvest maha võtmiseks vajutada klahvi No, displeile ilmub

Turn OFF Area?
Area 1

Valvepiirkonna 1 valvest mahavõtmiseks vajutada klahvi Yes

Edasiliikumiseks vajutada klahvi No

Area 1
Is Now OFF!

Kui kogu valvepiirkondade nimekiri on läbitud, ilmub displeile tekst:

End of List
Exit Now?

Nimekirja algusse pöördumiseks vajutada klahvi Yes
Menüüst väljumiseks vajutada klahvi No

Häiresignaali väljalülitamine.

NB! Kui süsteemis on teie äraoleku ajal olnud alarm, siis on võimalik, et sissetungija asub ikka veel teie ruumides. Minge lähimasse ohutusse asupaika ja võtke ühendust turvafirmaga, et nad asja uurima tuleksid. Ohu korral ärge sisenege ruumidesse üksinda!

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Kui häiresignaali põhjustas valvepiirkond, kuhu kuulub antud sõrmistik, lülitatakse koodi valimisel häiresignaal välja ning displeile ilmub

Area 1
Is Now OFF!

Kui häiresignaali põhjustanud valvepiirkond ei olnud valvesse lülitatud, ilmub displeile tekst:

Silence Local
Alarm?

Vajutades klahvi Yes , ilmub

Local Alarm
Is Now OFF!

Kui häiresignaali põhjustas mõni teine valvepiirkond, ilmub displeile tekst:

Turn Off
Remote Alarms?

Häiresignaali vaigistamiseks vajutada klahvi Yes
Displeile ilmub tekst:

Remote Alarms
Are Now OFF!

Häireteated

NB! Kustutamata häireteadete olemasolul võib olla blokeeritud järgmiste alarmide edastamine valvefirma juhtimiskeskusesse. Kuna see sõltub süsteemi seadistustest ja raadiosaatja ühendusviisist, tuleb süsteemide paigaldajal seda igal objektil eraldi kontrollida ja kasutajale selgitada.

Kui süsteemis on rakendunud häiresignaal, ilmub peale koodi sisestamist või häire maha võtmist displeile tekst:

There are Alarms
View Alarm List?

Menüüs edasiliikumiseks vajutada klahvi No

Süsteemi viimaste häiresündmuste vaatamiseks vajutada Yes

Area 1 >
Zone 1

Kõikide häiresündmuste vaatamiseks kasutada klahve < >

Kui nimekiri on läbitud, ilmub displeile tekst:

End of List
Clear Alarms?

Kui häireteateid ei soovita kustutada, vajutada klahvi No

Häireteadete kustutamiseks vajutada klahvi Yes

Detector Reset
In Progress

Keskseade püüab kustutada andurite alarmimälu ja taastada nende algolekut.

Alarm(s) Now
Cleared!

Häireteadete kustutamine õnnestus

Unable to Clear
All Alarm(s)!

Häireteadete kustutamine ebaõnnestus

Rikketeated

Kui süsteem on avastanud rikke, annab sõrmistik sellest 10-sekundilise intervalliga märku.

No

Helisignaali vaigistamiseks valida kood.

System Fault
View Fault List?

Menüüs edasiliikumiseks vajutada klahvi
Süsteemi rikete vaatamiseks vajutada Yes

Telephone Line
Fault

Kõikide veateadete vaatamiseks kasutada klahve < >
Kui nimekiri on läbitud, ilmub displeile tekst:

End of List
Clear Faults?

Kui veateateid ei soovita kustutada, vajutada klahvi No
Veateadete kustutamiseks vajutada klahvi Yes

Fault(s) Now
Cleared!

Unable to Clear
All Fault(s)!

Veateadete kustutamine ebaõnnestus, väljumiseks vajutada Yes

Lisafunktsioonid:

Automaatne valvesselülitumine

Kui automaatne valvesselülitumine on süsteemi paigaldaja poolt määratud ilmub valvesse lülitumisel koos helisignaali edastamisega displeile tekst:

Automatic Arming
in Progress!

Valvesse lülitumise katkestamiseks toimida järgnevalt

Peale koodi sisestamist vajutada klahvi No , kuni ilmub tekst:

Do You Want to
Delay Auto-Arm?

Vajutada klahvi Yes

Area 1
Delay Auto-Arm?

Vajutada klahvi Yes

Automatic Arming
Has Been Delayed

Automaatne valvesse lülitumine käivitub peale eelnevalt määratud ajavahemiku möödumist

Sellisel kombel saab automaatset valvesselülitumist peatada kõikides valvepiirkondades.

Ukse avamisfunktsioon

Peale koodi sisestamist vajutada klahvi No , kuni ilmub tekst:

Activate
Door Strike?

Ukse avamiseks vajutada klahvi Yes
Displeile ilmub tekst:

Door Strike
Activated!

Uks avaneb (lülitub määratletud toiming)